


## Rotisseriställning




Rotisseriställningen kan användas för tillhörande rund korg eller rotisserispett när du tar ut varm mat från ugnen.

### Borttagning av tillbehör & användning av rotisseriställning

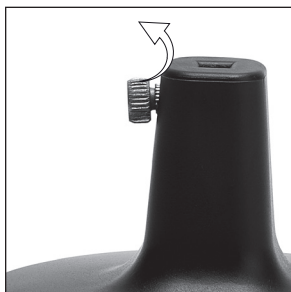

1. På ställningens sida sitter en skruv. Vrid motsols för att lossa den.

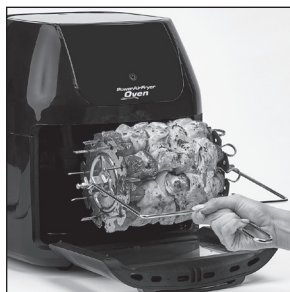

2. Använd extra-handtaget för att ta ut rotisserispettet eller den runda korgen från Power AirFryer Oven.



3. Placera en av ändarna på rotisserispettet eller den runda korgen på toppen av rotisseriställningen. Spänn fast skruven genom att vrida den medsols\*.

Placera alltid rotisseriställningen på en plan, värmetålig yta.

\* När du spänner fast skruven på rotisseriställningen, kontrollera att rotisserispettet eller den runda korgen står stabilt innan du släpper taget om dem.

## Deluxe Frityrkorg



Använd Deluxe Frityrkorg för att tillaga perfekt tillagade pommes frites, lökringar och bakad potatis i stora portioner som räcker till hela familjen.

**OBSERVERA:** När du använder Deluxe Frityrkorg bör du skaka korgen efter halva tillagningstiden för att försäkra dig om att maten blir jämnt tillagad.

### Borttagning av korgen medan Power AirFryer Oven är varm:



1. Använd det avtagbara handtaget eller en grythandske för att ta bort frityrkorgen från Power AirFryer Oven.



2. Fäst handtaget på kanten av frityrkorgen och ta försiktigt ut den från Power AirFryer Oven.



3. Placera alltid frityrkorgen på en värmetålig yta innan du kopplar av handtaget.

Du behöver inte använda handtaget om du sätter in frityrkorgen när den fortfarande är kall.

Handtaget kan också användas för att ta ut korgen efter halva tillagningstiden för att röra runt, skaka eller krydda maten.

## Rotisserie-stativ



Rotisserie-stativet kan brukes til å sette Rotisserie-spydene eller den runde kurven i, når du tar ut varm mat fra ovnen.

### Fjerning av tilbehør og bruk av rotisserie-stativet.



1. Drei skruen på utsiden av rotisserie-stativet mot klokka for å løsne den.



2. Bruk løftehåndtaket til å løfte rotisserie-spydet eller den runde kurven fra AirFryer ovnen.



3. Stikk den ene enden av rotisserie-spydet eller den runde kurven inn i toppen av rotisserie-stativet. Drei skruen med klokka for å feste\*.

Pass alltid på at rotisserie-stativet er plassert på en jevn og varmebestandig overflate.

\*Når du strammer skruen på rotisserie-stativet, må du forsikre deg om at Rotisserie-spydet eller den runde kurven står stødig før du slipper taket.

## Deluxe Fry kurven



Bruk Deluxe Fry kurven til å lage perfekt tilberedte pommefrites, løkringer, bakte poteter mm. i porsjoner store nok til å mette hele familien.

**VENNLIGST NOTER:** Når du bruker Deluxe Fry kurven, er det en fordel å vende maten halvveis i steking for å sikre at maten blir jevnt stekt.

### Slik tar du varm mat ut av AirFryer:



1. Bruk gripehåndtaket eller en stekevott når du skal løfte ut Deluxe Fry kurven fra en varm AirFryer oven.



2. Fest gripehåndtaket ved å gripe over kanten på Deluxe Fry kurven og løft den forsiktig ut av AirFryer oven.



3. Sett alltid Deluxe Fry kurven på en varmebestandig overflate før du fjerner gripehåndtaket.

Du trenger ikke å bruke gripehåndtaket når du plasserer en kald Deluxe Fry kurv i ovnen.

Gripehåndtaket kan også brukes til å løfte ut kurven halvveis i koketiden for å vende eller krydre maten.

## Rotisserie stativ



Rotisserie stativet kan bruges til at stille rotisserie spyddet eller den roterende kurv på når du tager varmt mad ud af ovnen.

### Anvendelse af rotiseriet



1. Skruen, som findes på siden af rotisserie stativet, skal skrues mod uret for at løsne den.
2. Anvend håndtaget når du skal tage rotisserie spyddet eller den roterende kurv ud af din Power AirFryer ovn.
3. Indsæt en ende af rotisserie spyddet eller den roterende kurv i toppen af rotisserie stativet. Skru skruen med uret for at stramme.

Rotisserie stativet skal altid placeres på en jævn og varmebestandig overflade.

\* Når du strammer skruen på Rotisserie stativet, skal du sørge for, at rotisserie spyddet eller den roterende kurv sidder stabilt inden du slipper.

## Deluxe friturekurv



Anvend Deluxe friturekurv til at tilberede perfekte pomfritter, løgringe, bagte kartofler mm i portioner der er store nok til hele familien.

**BEMÆRK:** Du får de bedste resultater hvis du ryster kurven når halvdelen af tilberednings-tiden er gået.

### Sådan tager du varmt mad ud af din Power AirFryer ovn:



1. Anvend håndgrebet eller en ovnhandske når du tager Deluxe friturekurven ud af den varme ovn.



2. Håndgrebet skal fastsættes ordentlig på kanten af friturekurven, og tages forsigtigt ud af ovnen.



3. Placér friturekurven på en varmebestandig overflade inden du tager håndgrebet af.

Du behøver ikke at bruge håndgrebet til at placere Deluxe friturekurv i ovnen når den er kold.

Håndgrebet kan også anvendes til at tage kurven ud af ovnen når du vil ryste indholdet eller tilføje krydderier.



Voit asettaa ison paistinvartaan tai pyörivän korin paistinvartaan jalustalle, kun poistat kuumaa ruokaa laitteesta.

## Lisätarvikkeiden poistaminen ja paistinvartaan jalustan käyttö



1. Käännä paistinvartaan jalustan sivussa olevaa ruuvia vastapäivään löysentääksesi sitä.



2. Käytä tukikahvaa poistaessasi paistinvarrasta tai pyörivää koria Power AirFryer Ovenista.



3. Aseta paistinvartaan tai pyörivän korin toinen pää jalustaan. Käännä ruuvia myötäpäivään kiristääksesi sen\*.

Aseta aina paistinvartaan jalusta tasaiselle, kuumuutta kestäväälle alustalle.

\* Kiristäessäsi paistinvartaan jalustan ruuvia, varmista että paistinvarras tai pyörivä kori pysyy paikoillaan ennen kuin päästät irti siitä.



Käytä Deluxe-friteerauskoria valmistaksesi täydellisen rapeita ranskanperunoita, sipulirenkaita, paistettuja perunoita ja paljon muuta koko perheelle tai seurueellesi.

**HUOMAA:** Käyttäessäsi Deluxe-friteerauskoria on suositeltavaa sekoittaa ruokaa valmistusprosessin puolivälissä varmistaaksesi tasaisen kypsentyksen.

## Kuuman friteerauskorin poistaminen Power AirFryerista:



1. Poista Deluxe-friteerauskori kuumasta Power AirFryer Ovenista käyttäen otekahvaa tai uunikintaita.



2. Kiinnitä otekahva tukevasti friteerauskorin reunaan ja poista kori varovaisesti Power AirFryer Ovenista.



3. Aseta friteerauskori aina kuumuuden kestävälle, tasaiselle alustalle ennen otekahvan irrottamista.

Sinun ei tarvitse käyttää otekahvaa asettaessasi kylmää friteerauskoria uuniin.

Otekahvaa voidaan myös käyttää poistettaessa friteerauskori puolivälin sekoitusta ja maustamista varten.